HOME
ELECTRIC

Elektrische Partypfanne
Electrical Party Pan

PP5002

Bedienungsanleitung
User Manual

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS 2
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 3-4
BEDIENELEMENTE 5
BEDIENUNGSANWEISUNGEN 6-7
REINIGUNG UND PFLEGE, TECHNISCHE DATEN 8
GARANTIE 9-10

Korrekte Entsorgung dieses Produktes:
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 2 13/01/2010 5:01 PM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Allgemeines

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf, bzw. in dem Gerät und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Wenn Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.

Netzanschluss

- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Nur der Netzstecker kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät einschließlich Netzkabel und Netzstecker nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch, bei Störungen des Betriebes, bevor Sie Zubehör anbringen und vor jeder Reinigung.
- Wenn das Netzkabel oder das Gehäuse des Gerätes beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist, darf das Gerät nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragen Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 3 13/01/2010 5:01 PM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Aufstellort

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
- Betreiben Sie das Gerät nur in gut belüfteter Umgebung. Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm rings um das Gerät ein.
- Das Gerät darf nicht mit leicht entzündlichem Material (z.B. Vorhängen, Textilien, Wänden) in Berührung kommen oder damit zugedeckt werden. Achten Sie darauf, dass immer ein ausreichender Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien eingehalten wird.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- **Warnung:** Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder der Badewanne.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Geräten, fern.
- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze (über 35°C) und Kälte (unter 5°C), direktem Sonnenlicht und Staub.

Spezielle Sicherheitshinweise

- **Achtung:** Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberflächen sehr hoch sein. Halten Sie das Gerät daher nur an den Handgriffen oder am Deckelgriff. Benutzen Sie zusätzlich Topflappen.
- **Vorsicht:** Beim Abheben des Pfannendeckels kann heißer Dampf entstehen. Halten Sie Gesicht und Hände fern.
- Zum Einlegen und Entnehmen der Lebensmittel nur Werkzeuge aus hitzebeständigem Kunststoff oder Holz verwenden, damit die Antihaftbeschichtung der Heizfläche nicht beschädigt wird. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge keine spitzen oder scharfkantigen Kanten aufweisen.
- Bewegen oder transportieren Sie das Gerät nicht, wenn es mit heißem Öl oder anderen Flüssigkeiten gefüllt ist. Es besteht Verbrennungsgefahr durch herausspritzende Flüssigkeiten.
- Die Heizfläche und Teile des Gerätes werden sehr heiß. Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Beachten Sie dabei den Abschnitt *REINIGUNG UND PFLEGE*.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Thermostat. Verwenden Sie niemals einen anderen Regler.
- Achten Sie vor dem Einstecken oder Entfernen des Thermostats darauf, dass die Skala des Temperaturreglers auf **OFF** steht, um Überhitzung oder Ausfall zu vermeiden.
- Bringen Sie immer zuerst den Thermostat am Gerät an und verbinden Sie den Netzstecker erst danach mit einer Steckdose.
- Stellen Sie beim Einstecken des Thermostats sicher, dass er richtig mit dem Gerät verbunden ist. Der Temperaturregler zeigt nach oben.
- Ziehen Sie nur am Stecker des Thermostats, um ihn zu entfernen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Halten Sie den Temperaturfühler und die Stifte der Fassung sauber.

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 4 13/01/2010 5:01 PM

BEDIENELEMENTE

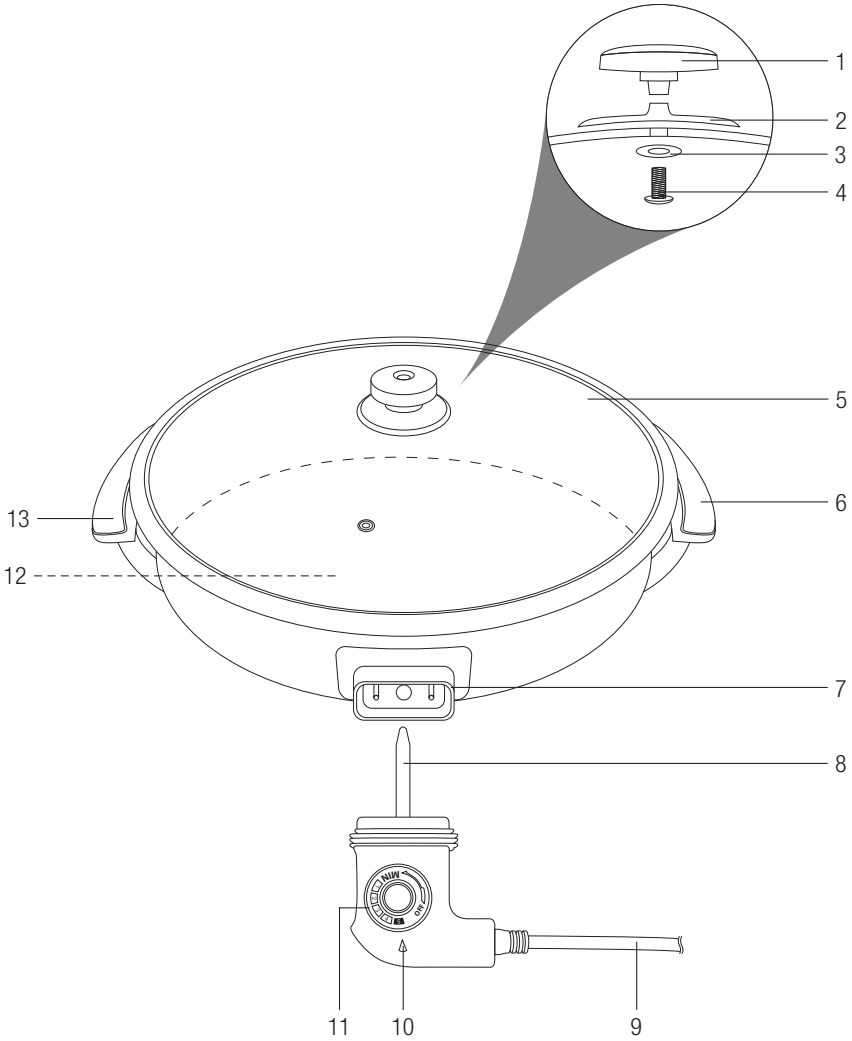

1 Deckelgriff
2 Deckelhalter
3 Unterlegscheibe
4 Schraube
5 Glasdeckel
6 Handgriff (rechts)
7 Fassung (mit Kontakten für Thermostat)
8 Temperaturfühler
9 Netzkabel mit Netzstecker
10 Kontrollleuchte
11 Temperaturregler
12 Heizplatte
13 Handgriff (links)

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 5 13/01/2010 5:01 PM

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist nur für das Zubereiten von Nahrungsmitteln gedacht. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät oder Verletzungen führen.

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Entnehmen Sie das Gerät und Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät später darin verstauen oder transportieren möchten. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.
- Montieren Sie den mitgelieferten Deckelgriff (1) am Glasdeckel (5) wie in der Abbildung auf Seite 5 dargestellt.
- Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch den Glasdeckel (5) und die Heizplatte (12) mit einem feuchten Tuch. Reiben Sie alle Teile anschließend trocken.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche. Rings um das Gerät sollte ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden. Halten Sie leicht entzündliche Materialien, (z.B. Vorhängen, Textilien, Wänden) von diesem Gerät fern.

Gerät einschalten

- Stellen Sie vor dem Einstecken des Thermostats sicher, dass die Skala des Temperaturreglers (11) auf **OFF** steht. Verbinden Sie erst dann den Thermostat mit der Fassung (7).
- Stellen Sie beim Einstecken des Thermostats sicher, dass er richtig mit dem Gerät verbunden ist. Der Temperaturregler (11) zeigt nach oben. Ein falsch eingesteckter Thermostat kann zu Verletzungen oder zu Beschädigungen des Gerätes führen.
- Verbinden Sie den Netzstecker (9) mit einer geeigneten Steckdose.
- Stellen Sie die Skala des Temperaturreglers (11) auf den gewünschten Wert ein. Orientieren Sie sich an der nachfolgenden Tabelle, um die richtige Temperatur auszuwählen.

Einstellung	Temperatur	Anwendung
MIN, 1	geringste Temperaturstufe	Speisen warmhalten
2	ca. 100-150°C	Speisen anbraten
3, 4	ca. 150-200°C	z. B. Rührei, Pfannkuchen, Schinken, geräuchertes Fleisch
5	ca. 240°C	Pizza
OFF	Heizfunktion ist ausgeschaltet.	-

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 6 13/01/2010 5:01 PM

- **Achtung:** Wenn die Skala des Temperaturreglers (11) auf **OFF** steht, kann die Pfanne über einen längeren Zeitraum noch sehr heiß sein. Lassen Sie das Gerät immer vollständig abkühlen nach Gebrauch.
- Das Gerät ist vorgeheizt, wenn die rote Kontrollleuchte (10) am Thermostat erlischt.
- Sobald das Gerät die vorgewählte Temperatur unterschreitet, schaltet der Thermostat erneut ein und die Kontrollleuchte (10) leuchtet wieder. Dadurch ist eine konstante Einhaltung der Temperatur gewährleistet. Während des Betriebes schaltet sich die Kontrollleuchte (10) immer wieder an und aus.

Bedienung des Gerätes

- Reiben Sie die antihaftbeschichtete Heizplatte (12) vor Gebrauch mit etwas Speiseöl ein. Geben Sie nur soviel Speiseöl auf die Heizplatte, dass diese mit einem dünnen Ölfilm abgedeckt ist.
- Heizen sie die Pfanne ca. 5-10 Minuten vor. Wenn die Kontrollleuchte (10) erlischt, ist das Gerät betriebsbereit. Während das Gerät aufheizt, können Sie die Zutaten vorbereiten.
- Die Garzeit hängt von der Art der Zutaten, der Menge, sowie von Ihrem persönlichen Geschmack ab.
- **Vorsicht! Verbrennungsgefahr:** Das Gerät ist während der Benutzung sehr heiß. Um Verbrennungen an der Hand durch unbeabsichtigtes Berühren der heißen Oberflächen zu vermeiden, wird empfohlen, einen Topflappen o. ä. zu verwenden.
- Wenn die Speise fertig ist, kann die Temperatur der Speise beibehalten werden. Drehen Sie den Temperaturregler (11) auf **MIN**.
- **Hinweis:** Wenn während des Betriebes Geräusche (von der Heizspirale/Heizplatte) zu hören sind, so ist dies kein Defekt des Gerätes.
- Verwenden Sie den Glasdeckel (5), um Lebensmittel zu dünsten.
- **Vorsicht:** Beim Abheben des Glasdeckels (5) kann heißer Dampf entstehen. Daher den Deckel (5) immer vorsichtig und langsam abheben. Halten Sie Gesicht und Hände fern.
- Die Heizplatte (12) ist antihaftbeschichtet und darf daher nicht mit Metallbesteck in Kontakt kommen. Metallbesteck könnte die Antihaftbeschichtung beschädigen. Nehmen Sie Besteck aus hitzebeständigem Kunststoff oder Holz, um die Zutaten zu wenden.
- Nach der Benutzung des Gerätes stellen Sie den Temperaturregler (11) auf **OFF** und ziehen den Netzstecker (9) aus der Steckdose.
- Das Gerät an einem von Kindern unzugänglichen Ort ausreichend abkühlen lassen.
- Entfernen Sie erst nach Abkühlung des Gerätes den Thermostat aus der Fassung (7).
- Reinigen Sie das Gerät anschließend wie im Abschnitt *REINIGUNG UND PFLEGE* beschrieben.

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 7 13/01/2010 5:01 PM

REINIGUNG UND PFLEGE, TECHNISCHE DATEN

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker (9) aus der Steckdose. Warten Sie bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Entfernen Sie erst nach Abkühlung des Gerätes den Thermostat aus der Fassung (7).
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, Nylon- oder Metallbürsten, metallische oder scharfe Gegenstände, um die antihaftbeschichtete Oberfläche der Heizplatte nicht zu beschädigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere eintritt.
- Wischen Sie das Gerät außen nur mit einem feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit, Öl oder Fett an die Kontakte oder ins Innere des Gerätes gelangt.

Heizplatte

- Wischen Sie die Heizplatte (12) mit Küchenpapier oder einem weichen, feuchten Lappen ab. Sollten Lebensmittelreste schwierig zu entfernen sein, geben Sie etwas Speiseöl auf die Heizplatten und entfernen Sie die Reste nach einer Einwirkzeit von ca. 5 Minuten.
- Trocknen Sie die Heizplatte (12) sorgfältig ab, bevor Sie sie wieder verwenden.

Deckel

- Reinigen Sie den Glasdeckel (5) mit einem feuchten Schwamm und etwas Spülmittel.

Thermostat

- Reinigen Sie den Thermostat nur mit einem weichen Papiertuch oder einem trockenen, weichen Tuch.
- **Vorsicht:** Reinigen Sie den Thermostat niemals mit einem feuchten Tuch oder Wasser. Es kann sonst zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V~, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1400 W
Durchmesser	40 cm
Hergestellt für	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Kundendienst	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telefon Montag - Freitag 10-18 Uhr	01805- 22 17 84 (EUR 0,14 /Min. aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichender Mobilfunktarif)
Tragen Sie hier die Seriennummer Ihres Gerätes ein:	_____

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 8 13/01/2010 5:01 PM

Kunden Info
Herstellergarantie

HOME ELECTRIC

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

3 Jahren

ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:

Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Es liegt im Ermessen von **HOME ELECTRIC**, ob die Garantie durch Reparatur oder Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teiles erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen zu **HOME ELECTRIC** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen Montag bis Freitag von 10 – 18 Uhr zur Verfügung.

Service-Telefon:
01805 / 22 17 84 (€ 0,14 per Min)

E 2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

Sollten Sie Ihr Gerät einsenden, ist eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung erforderlich, das unterstützt die schnelle Abwicklung. Senden Sie Ihr Gerät ausnahmslos nur zu unserem autorisierten Servicepartner und verwenden Sie bitte hierzu den beiliegenden Retourenzettel. Sollte dieser Retourenzettel fehlen, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Servicehotline.

ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 9 13/01/2010 5:01 PM

GARANTIE

Kunden Info
Herstellergarantie

HOME ELECTRIC

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten.vvv

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der E2 Servicecenter GmbH oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

Kein Garantieanspruch besteht:

⇒ bei unsachgemäßer Behandlung
⇒ bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
⇒ bei Transportschäden
⇒ für Verschleißteile
⇒ bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
⇒ bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
⇒ bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **HOME ELECTRIC** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
⇒ bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
⇒ bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
⇒ wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
⇒ für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein HOME ELECTRIC Produkt sein wird.

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 10 13/01/2010 5:01 PM

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

TABLE OF CONTENTS....11
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS....12-13
CONTROL ELEMENTS....14
OPERATING INSTRUCTIONS....15-16
CLEANING AND CARE, TECHNICAL DATA....17
WARRANTY....18-19

Proper disposal of this product.
This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste.
Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 11 13/01/2010 5:01 PM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

General

- Read this manual before first use thoroughly. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment. Keep these instructions for future reference and pass it on with the device.
- Pay particular attention to the warnings on the device and in this instruction manual.
- Use the device only for its intended purpose. Improper use may lead to hazards.
- This device is designed for household use only. It is not suitable for commercial use.
- In the event of improper use or wrong operation, we do not accept any liability for resulting damages.
- The use of accessories and components not expressly recommended by the manufacturer may result in injuries or damages and voids the warranty.
- This device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / or lack of knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use the device.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Never leave the device unsupervised while it is switched on.
- This device should not be operated with an external clock timer or separate remote control system.
- Do not place heavy objects on top of the device.
- Never immerse electrical parts of the device in water during cleaning or operation. Never hold the device under running water.

Power supply

- The mains voltage must match the information on the rating label of the device.
- The power plug is used as the disconnect device. Please be sure that the power plug is in operable condition.
- Only removing the power plug can separate the device completely from the mains supply.
- Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
- Make sure, the device, including power cord and power plug are not exposed to hot surfaces.
- Only unplug from the power outlet by the plug itself. Do not pull on the cord.
- Disconnect the power plug when the device is not in use, in case of malfunctions, prior to attaching accessories and prior to each cleaning.
- If the power cord or the casing of the device is damaged or if the device is dropped, the device may not be used before it is examined by a professional electrician.
- A damaged power cord may only be replaced by the manufacturer or a workshop commissioned by the manufacturer or by a similarly qualified person in order to avoid hazards.

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 12 13/01/2010 5:01 PM

Installation location

- Place the device on a flat, sturdy and heat resistant surface.
- Use this device in well-ventilated areas. Keep a minimum free distance of 15cm around the device.
- Do not let the device come into contact with or become covered by easily flammable materials (e.g. curtains, textiles, walls). Please make sure that the device is always kept a safe distance away from flammable materials.
- Use this device in dry indoor areas only and never outdoors.
- **Warning:** Do not use this device near water or heavy moisture; e.g. in a damp basement or beside a swimming poor or bathtub.
- Keep this device away from all heat sources like for example, ovens, hot plates and other heat-producing devices/objects.
- Protect this device from extreme heat (over 35°C) and cold (under 5°C) as well as from direct sunlight and dust.

Specific safety instructions

- **Warning:** During operation, accessible parts of the device could become very hot. Therefore only hold the device by the handles or the lid handle. Also use pot holders.
- **Caution:** When lifting the lid off of the pan, hot steam could be emitted. Keep your hands and face at a safe distance.
- Only use heat-resistant plastic or wooden utensils to put food on or to remove food from the device in order to avoid damages to the non-stick coating of the heating surface. Make sure that the utensils do not have any pointy or sharp edges.
- Do not move or transport this device if it is filled with hot oil or another liquid. There is a risk of getting burnt by the splashing liquids.
- The heating surface and some parts of the device become very hot during operation. Let the device cool down completely before you clean it or store it away.
- Clean the device after every use. Please read chapter *CLEANING AND CARE*.
- This device may be used only with the supplied thermostat. Never use another thermostat.
- Before inserting or removing the thermostat, make sure that the temperature control dial is turned to **OFF** to avoid overheating or a malfunction.
- Always connect the thermostat to the device first before plugging the power plug into a suitable power outlet.
- When inserting the thermostat, make sure that it is properly connected to the device. The temperature control dial should be facing upwards.
- Only pull on the plug of the thermostat to remove it, not on the cable.
- Keep the temperature sensor and the contacts of the socket clean.

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 13 13/01/2010 5:01 PM

CONTROL ELEMENTS

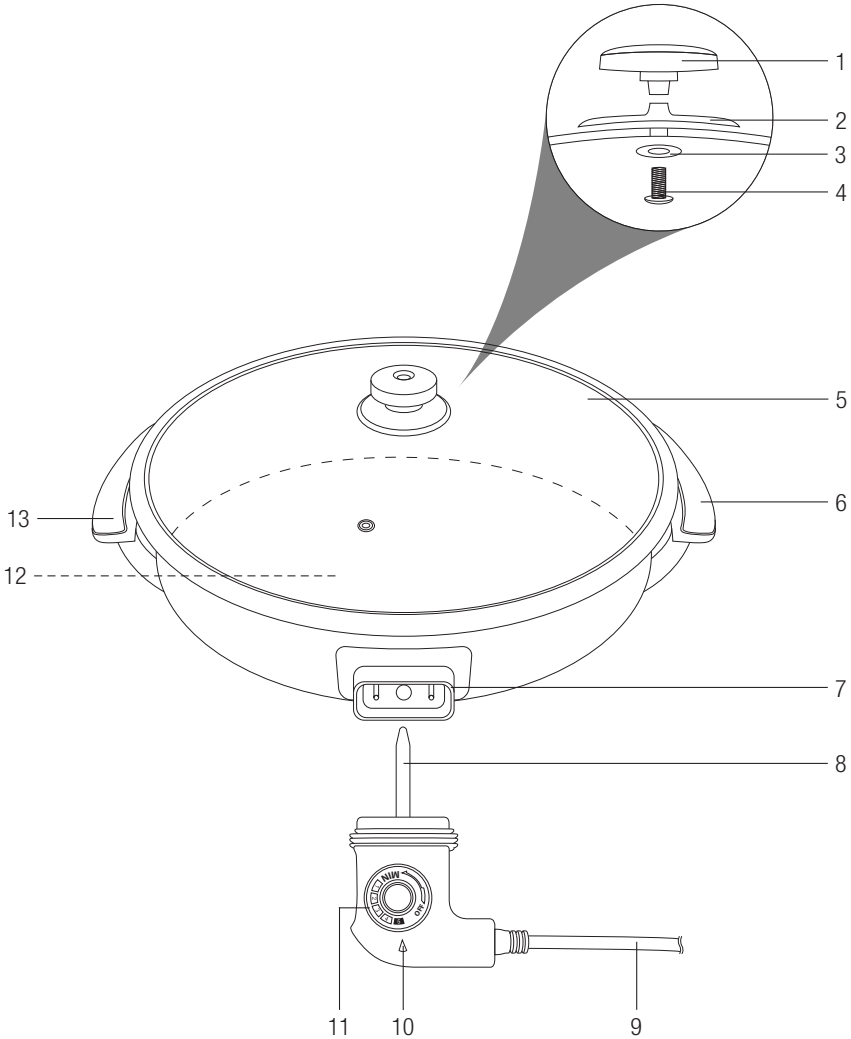

1 Lid handle
2 Lid holder
3 Washer
4 Screw
5 Glass lid
6 Handle (right)
7 Socket (with contacts for thermostat)
8 Temperature sensor
9 Power cord with power plug
10 Indicator light
11 Temperature control dial
12 Heating surface
13 Handle (left)

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 14 13/01/2010 5:01 PM

Intended use

- The device is intended only for the preparation of food. Any other use can lead to damages of the device or injuries.

Prior to first use

- Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
- Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.
- Mount the supplied lid handle (1) onto the glass lid (5) as portrayed in the figure on page 14.
- Prior to first use, clean the glass lid (5) and the heating surface (12) with a damp cloth. Then dry off all parts thoroughly.
- Place this device on a solid, even and heat resistant surface. There should be a minimum distance of at least 15 cm all around the device. Keep easily flammable materials (e.g. curtains, textiles, walls) away from this device.

Turning on the device

- Before inserting the thermostat, make sure that the temperature control dial (11) is on **OFF**. Then connect the thermostat to the socket (7).
- When inserting the thermostat, make sure that it is properly connected to the device. The temperature control dial (11) should be facing upwards. An incorrectly inserted thermostat can result in personal injury or damages to the device.
- Connect the power plug (9) to a suitable power outlet.
- Set the temperature control dial (11) to the desired temperature. Use the following table to select the appropriate temperature.

Setting	Temperature	Use
MIN, 1	lowest temperature	Keep food warm
2	approx. 100-150° C	Fry food
3, 4	approx. 150-200° C	e.g. scrambled eggs, pancakes, ham, smoked meat
5	approx. 240° C	Pizza
OFF	Heating function is turned off	-

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 15 13/01/2010 5:01 PM

OPERATING INSTRUCTIONS

- **Warning:** Even when the temperature control dial (11) is on **OFF**, the pan could still remain very hot for a longer period of time. Always let the device cool down completely after use.
- The device is pre-heated when the red indicator light (10) on the thermostat goes out.
- As soon as the temperature of the device is lower than the selected temperature, the thermostat turns on automatically and the red indicator light (10) goes on again. That way the temperature will be held constant. During operation, the indicator light (10) will periodically go on and off.

Operating the device

- Rub a little cooking oil onto the non-stick coated heating surface (12) before using it. Only put a thin layer of cooking oil on the heating surface.
- Pre-heat the pan for approx. 5-10 minutes. When the indicator light (10) goes out, then the pan is ready for use. While the pan is heating up, you can prepare the ingredients.
- The cooking time is dependent on the type of food, the amount as well as on your personal taste.
- **Caution! Danger of burning:** This device becomes very hot during use. In order to prevent hand burns caused by accidentally touching the hot surfaces, using pot holders or something similar is recommended.
- Once the food is cooked, it can also be kept hot. To do this, turn the temperature control dial (11) to **MIN**.
- **Note:** If noises (from the heating spiral/heating surface) can be heard during use, this is no reason for concern and does not mean the pan is defective.
- Use the glass lid (5) to steam food.
- **Caution:** When lifting the glass lid (5) off of the pan, hot steam could be emitted. Therefore always lift the lid (5) slowly and carefully. Keep your hands and face at a safe distance.
- The heating surface (12) is non-stick coated and should thus never come into contact with metal cooking utensils. Metal utensils could damage the non-stick coating. Use utensils made of heat-resistant plastic or wood to turn and mix the food.
- After using the pan, turn the temperature control dial (11) to **OFF** and pull the power plug (9) out of the power outlet.
- Let the device cool down sufficiently in a location that is safely out of reach of children.
- Wait until the pan is completely cooled down before disconnecting the thermostat from the socket (7).
- Then clean the pan as described in the section *CLEANING AND CARE*.

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 16 13/01/2010 5:01 PM

CLEANING AND CARE, TECHNICAL DATA

- Prior to cleaning, pull the power plug (9) out of the power outlet. Wait until the device has completely cooled off. After the device has cooled down, disconnect the thermostat from the socket (7).
- So it does not get damaged, never use solvents and abrasives, nylon or metal brushes and metal or sharp objects to clean the non-stick coated heating surface.
- Never submerge the device into water or other liquids. Make sure that no water gets inside the device during cleaning.
- Only wipe off the pan's exterior with a damp cloth. Make sure that no liquids, oil or fat get inside the contacts or inside the interior of the pan itself.

Heating surface

- Wipe off the heating surface (12) with paper towel or with a soft, damp cloth. Should some food remains be difficult to remove, add a little cooking oil to the heating surface and remove the food remains after letting the oil soak in for approx. 5 minutes.
- Dry off the heating surface (12) thoroughly before you use it again.

Lid

- Clean the glass lid (5) with a damp sponge and a little dishwashing liquid.

Thermostat

- Only clean the thermostat with a soft paper towel or a dry, soft towel.
- **Caution:** Never clean the thermostat with a damp cloth or with water. Otherwise it could lead to a fire or electric shock.

Technical Data

Power supply	220-240V~, 50Hz
Power consumption	1400W
Diameter	40cm
Manufactured for	JGC-Company GmbH
	Heckhofweg 146
	50739 Köln
Customer Service	E2 Servicecenter GmbH
	Max-Planck-Strasse 13
	50858 Köln-Marsdorf
Telephone	01805- 22 17 84
Monday-Friday,10:00 - 18:00	(Euro 0.14/min from German landline; other charges may apply from mobile phone)
Please enter the serial number of your device here:	_____

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 17 13/01/2010 5:01 PM

WARRANTY

Customer Info
Manufacturer's Warranty

HOME ELECTRIC

Thank you for your purchase of one of our products. We hope you will enjoy using our high-quality product. Our strict production control ensures the high quality of our devices. However, in the event that you wish to submit a qualified claim, we grant a

3 years

warranty as of the date of purchase, subject to the following conditions:

This warranty does not affect your statutory warranty claims as consumer toward the seller of the device. These rights are not affected by our manufacturer's warranty. The warranty granted by us is valid only for domestic use of the device and is limited to the area of the Federal Republic of Germany.

The warranty term is 3 years as of the date of purchase.

It is within **HOME ELECTRIC**'s discretion to fulfil the warranty by repair or replacement of the device or defect component. Other claims are excluded. In case of questions regarding **HOME ELECTRIC** products you no longer need to take the time to go to the seller but may call our service hotline or service center directly. A team of highly qualified product consultants and technicians is available from Monday through Friday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Service Hotline:
01805 / 22 17 84 (€ 0.14 per min)

E 2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

When mailing your device, please also include a short description of the problem as this will facilitate handling. Please mail your device, without exception, only to our authorised service partner and use only the enclosed return coupon. If the return coupon is missing please contact the above service hotline.

ATTENTION: Mailings that are not pre-paid will not be accepted!

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 18 13/01/2010 5:01 PM

Customer Info
Manufacturer's Warranty

HOME ELECTRIC

Our service partner requires proof of purchase, either as original receipt or cash receipt printed by the seller to perform warranty repairs. The serial number on the device must also be readable. We are unable to perform warranty services free of charge without proof of purchase. We recommend keeping the original packaging in order to ensure safe transport of the device in case of a warranty claim.

Warranty repairs may be performed exclusively by E2 Servicecenter GmbH or contractual partners authorised by it. Repairs performed by the customer or other shops void the warranty; a claim for cost reimbursement does not exist.
The warranty is void or does not cover:

⇒ in case of improper use
⇒ in case of mechanical damages to the device from outside forces
⇒ in case of transportation damages
⇒ for wear parts
⇒ in case of operating errors and misuse
⇒ when placing the device in wet rooms or outdoors
⇒ in case of damages resulting from force, war, water, lightning, excess voltage, and other reasons not within the scope of **HOME ELECTRIC**'s responsibility.
⇒ in case of excessive use, in particular in case of non-domestic use
⇒ in case of disregard of the user instructions and installation errors
⇒ if the device does not have a technical defect
⇒ for transport and travel costs as well as costs incurred by installing and uninstalling the device

The warranty does not include any subsequent liability on our part, in particular no liability for damages to the device itself or incurred by the loss of the device until the time of repair (e.g. travel costs, handling costs, etc.). However, this does not limit or exclude our statutory warranty, in particular pursuant to the Product Liability Act.
Any warranty services provided by us do not extend the warranty term of 3 years as of the date of purchase, also not in terms of possibly exchanged components.

We wish you much joy with your new device and hope that your next one will be another HOME ELECTRIC product.

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

PP5002-IM-DE-EN-V1.indb 19 13/01/2010 5:01 PM